

INSTRUCTION MANUAL

CIRCULUX SERIES LED BEACON BAR



- 2. English
- 4. Nederlands
- 6. Deutsch
- 8. Italiano
- 10. Français

EN - CIRCULUX BEACON BAR AND WIRELESS REMOTE CONTROL OPERATING INSTRUCTIONS

I. Controlling the Lamps via the Lamp Wires


Connect the red wire of the lamp to the positive pole of the power supply and the black wire to the negative pole of the power supply. The lamp lights up and enter the working state. To switch the lamp's working mode, connect the yellow wire to the positive pole of the power supply for 1 second. To reset the lamp's working mode, connect the yellow wire to the positive pole for 5 seconds.

2. Connect the red wire and white wire of the lamp to the positive pole of the power supply simultaneously, and the black wire to the negative pole of the power supply. The lamp enters the always-on cruise mode state.

3. If several lamps need to be synchronized, their yellow wires need to be connected together.

II. Controlling the Lamps via the Wireless Remote Control

Diagram of the remote control operation panel:

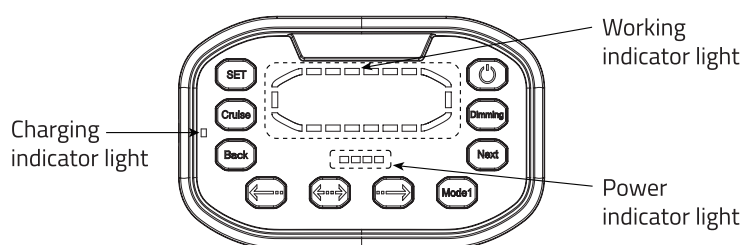

Remote control operating instructions

Button Icon	Button Name	Function Details
	On/Off	When in the off state, press once and the backlight turns on. Press again to turn on the remote control (the power indicator of the remote control lights up).
SET	Pairing Setup Button	Connect the black wire of the lamp to the negative pole of the power supply, and the red wire + yellow wire + white wire simultaneously to the positive pole of the power supply. At this time, both edges of the lamp flash, means the lamp is entering the pairing standby state. Press and button simultaneously while the remote control is in the off state. Both edge of the Working Indicator Light on the remote control flash. Then press the SET button to perform pairing. If the pairing is successful, the flashing of the lamp and the Working Indicator Light on the remote control will turn off. Then disconnect the wires and reconnect them. Red wire connected to the positive pole of the power supply and the black wire connected to the negative pole of the power supply. Then you can control the lamp by operating the remote control. If the pairing is not successful within 40 seconds, flashing on both edge of the remote control turn off, you need to repeat the above operation for pairing.
Dimming	Brightness Mode	Press this button to switch between by day/by night modes.
Cruise	Cruise Mode	Press this button and the lamp will be in a always-on state.
Next	Next Mode	Press this button and the lamp will switch to the next mode.
Back	Previous Mode	Press this button and the lamp will switch to the previous mode.
	Left Flow	Press this button and the lamp will switch to the left flow mode.
	Right Flow	Press this button and the lamp will switch to the right flow mode.
	Center to Sides Flow	Press this button and the lamp will switch to the flow mode from the center to both sides.
Mode1	Customize Button	Press and hold this button for ≥ 6 seconds to set the current mode as the customize mode, this button as a shortcut button.

III. When the remote control is in the off state, press any button, and the button backlight will turn on.

IV. Lamp flashing mode list:

Pattern	Flash Mode	Rate
1	Single Flash, ECE R65 Class 2 (by day)	125FPM
2	Single Flash, ECE R65 Class 1 (by night)	125FPM
3	Single Flash	75FPM
4	Double Flash	125FPM
5	Quadruple Flash	125FPM
6	Strobe	600FPM
7	Alternating Single Flash in half	130FPM
8	Clockwise rotating	
9	Couterclockwise rotating	
10	Left Arrow	
11	Right Arrow	
12	Center to side Arrow	
13	Stacking Flash 1	
14	Stacking Flash 2	
15	Cruise	
16	Cruise of rear	
17	Cruise of front	
18	Cruise on both sides	

V. Remote Control Battery and Charging Tips

The battery of the remote control is a rechargeable lithium battery. When the remote control has insufficient battery power, it needs to be charged. The charging port is TYPE - C, and the charging voltage is DC 5V. The charging cable can be connected normally regardless of the positive and negative directions.

When the remote control is fully charged, all 4 battery indicator lights are on. When the battery power is only 75%, 3 battery indicator lights are on. When the battery power is only 50%, 2 battery indicator lights are on. When the battery power is only 25%, 1 battery indicator light is on. It is recommended to charge in time when only 1 battery indicator light is on.

During charging, the charging indicator light is red. When the battery is fully charged, the charging indicator light is green.

NL - CIRCULUX BEACON BAR EN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING


BEDIENINGSINSTRUCTIES

I. De lampen bedienen via de bedrading

- Sluit de rode draad van de lamp aan op de positieve pool van de voeding en de zwarte draad op de negatieve pool van de voeding. De lamp gaat branden en komt in de werkmodus. Om de werkmodus van de lamp om te schakelen, sluit u de gele draad gedurende 1 seconde aan op de positieve pool van de voeding. Om de werkmodus van de lamp te resetten, sluit u de gele draad gedurende 5 seconden aan op de positieve pool.
- Sluit de rode en witte draad van de lamp tegelijkertijd aan op de positieve pool van de voeding en de zwarte draad op de negatieve pool van de voeding. De lamp schakelt over naar de altijd ingeschakelde cruise-modus.
 - Als meerdere lampen gesynchroniseerd moeten worden, moeten hun gele draden met elkaar worden verbonden.

II. De lampen bedienen via de draadloze afstandsbediening

Schema van het bedieningspaneel van de afstandsbediening:

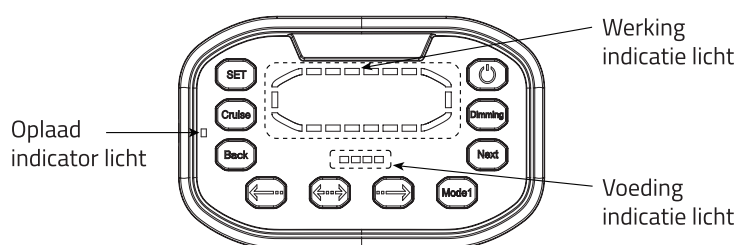

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

Knop Icoon	Knopnaam	Functie details
	Aan/Uit	Druk in de uit-status eenmaal om de achtergrondverlichting in te schakelen. Druk nogmaals om de afstandsbediening in te schakelen (het aan/uit-lampje gaat branden).
SET	Instellen koppeling	Sluit de zwarte draad van de lamp aan op de negatieve pool van de voeding en de rode draad + gele draad + witte draad tegelijkertijd op de positieve pool van de voeding. Op dit moment knipperen beide randen van de lamp, wat betekent dat de lamp in de stand-bystand voor koppeling gaat. Druk tegelijkertijd op en terwijl de afstandsbediening uit staat. Beide randen van het werklampje op de afstandsbediening knipperen. Druk vervolgens op de knop SET om de koppeling uit te voeren. Als het koppelen is gelukt, gaan het knipperen van de lamp en het werklampje op de afstandsbediening uit. Koppel vervolgens de draden los en sluit ze opnieuw aan. Rode draad aangesloten op de positieve pool van de voeding en de zwarte draad aangesloten op de negatieve pool van de voeding. Als het koppelen niet binnen 40 seconden lukt, gaat het knipperen aan beide kanten van de afstandsbediening uit en moet u de bovenstaande procedure voor het koppelen herhalen.
Dimming	Helderheidsmodus	Druk op deze knop om te schakelen tussen dag- en nachtmodus.
Cruise	Cruisemodus	Druk op deze knop om de lamp altijd aan te laten staan.
Next	Volgende modus	Druk op deze knop en de lamp schakelt over naar de volgende modus.
Back	Vorige modus	Druk op deze knop en de lamp schakelt naar de vorige modus.
	Flow links	Druk op deze knop en de lamp schakelt naar de linker flow modus.
	Flow rechts	Druk op deze knop en de lamp schakelt naar de juiste flow modus.
	Flow midden naar zij	Druk op deze knop en de lamp schakelt naar de flow modus van midden naar beide zijden.
Mode1	Knop aanpassen	Houd deze knop ≥ 6 seconden ingedrukt om de huidige modus in te stellen als de voorkeursmodus, deze knop als sneltoets.

III. Als de afstandsbediening uit staat, druk dan op een willekeurige knop en de achtergrondverlichting van de knop gaat aan.

IV. Lijst met knippermodi voor lampen:

Patroon	Flitsmodus	Prijs
1	Enkele flits, ECE R65 Klasse 2 (overdag)	125FPM
2	Enkele flits, ECE R65 Klasse 1 (bij nacht)	125FPM
3	Enkele flits	75FPM
4	Dubbele flits	125FPM
5	Viervoudige flits	125FPM
6	Strobe	600FPM
7	Afwisselend enkele flits in de helft	130FPM
8	Rechtsom draaiend	
9	Linksom draaiend	
10	Pijl naar links	
11	Pijl naar rechts	
12	Midden naar zijkant Pijl	
13	Flash stapelen 1	
14	Flash stapelen 2	
15	Cruise	
16	Cruise van achteren	
17	Cruise van voren	
18	Cruise aan beide zijden	

V. Tips voor de batterij en het opladen van de afstandsbediening

De batterij van de afstandsbediening is een oplaadbare lithiumbatterij. Als de batterij van de afstandsbediening leeg is, moet deze worden opgeladen. De oplaadpoort is TYPE - C en de oplaadspanning is DC 5V. De oplaadkabel kan normaal worden aangesloten, ongeacht de positieve en negatieve richting. Als de afstandsbediening volledig is opgeladen, branden alle 4 de batterij-indicatorlampjes. Als de batterij nog maar voor 75% leeg is, branden er 3 indicatorlampjes. Als de batterij nog maar voor 50% leeg is, branden er 2 batterij-indicatorlampjes. Als de batterij nog maar voor 25% leeg is, brandt er 1 batterij-indicatorlampje. Het wordt aanbevolen om tijdig op te laden als er maar 1 batterij-indicatorlampje brandt. Tijdens het opladen is het oplaadindicatielampje rood. Als de batterij volledig is opgeladen, is het oplaadindicatielampje groen.

DE - CIRCULUX-LEUCHTBALKEN UND FUNKFERNBEDIENUNG


BETRIEBSANLEITUNG

I. Steuerung der Lampen über die Verkabelung

- Schließen Sie den roten Draht der Lampe an den Pluspol des Netzteils und den schwarzen Draht an den Minuspol des Netzteils an. Die Lampe leuchtet auf und geht in den Arbeitsmodus über. Um den Betriebsmodus der Lampe umzuschalten, schließen Sie den gelben Draht für 1 Sekunde an den Pluspol des Netzteils an. Um den Betriebsmodus der Lampe zurückzusetzen, schließen Sie den gelben Draht für 5 Sekunden an den Pluspol an.
2. Schließen Sie die roten und weißen Drähte der Lampe gleichzeitig an den Pluspol des Netzteils und den schwarzen Draht an den Minuspol des Netzteils an. Die Lampe schaltet in den Dauerlichtmodus.
3. Sollen mehrere Lampen synchronisiert werden, so sind deren gelbe Drähte miteinander zu verbinden.

II. Steuerung der Lampen per Funkfernbedienung

Plan des Bedienfeldes der Fernsteuerung:

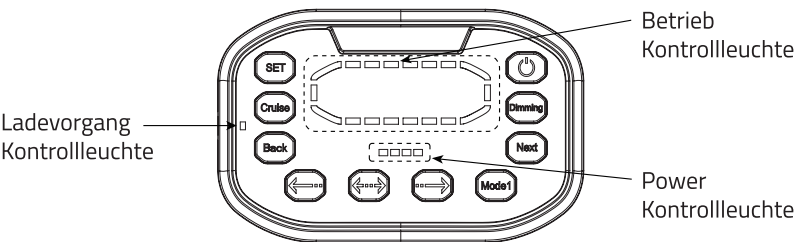

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

Symbol	Name	Details zur Funktion
	Ein/aus	Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand einmal, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Fernbedienung einzuschalten (die Lampe leuchtet auf).
SET	Einrichten Kupplung	Schließen Sie den schwarzen Draht der Lampe an den Minuspol des Netzteils und den roten Draht + gelben Draht + weißen Draht gleichzeitig an den Pluspol des Netzteils an. Zu diesem Zeitpunkt blinken beide Seiten der Lampe, was bedeutet, dass die Lampe in den Paarungsberichtschaftsmodus übergeht. Drücken Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung gleichzeitig auf und . Beide Ränder des Arbeitsscheinwerfers auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie dann die SET-Taste, um das Pairing durchzuführen. Wenn das Pairing erfolgreich war, erlöschen das Blinken der Lampe und der Arbeitsscheinwerfer auf der Fernbedienung. Trennen Sie dann die Drähte ab und schließen Sie sie wieder an. Das rote Kabel wird an den Pluspol des Netzteils und das schwarze Kabel an den Minuspol des Netzteils angeschlossen. Wenn die Kopplung nicht innerhalb von 40 Sekunden gelingt, erlischt das Blinken auf beiden Seiten der Fernbedienung und Sie müssen den oben beschriebenen Kopplungsvorgang wiederholen.
Dimming	Helligkeitsmodus	Drücken Sie um zwischen Tag- und Nachtmodus zu wechseln.
Cruise	Cruise-Modus	Drücken Sie um die Lampe immer eingeschaltet zu lassen.
Nex	Nächster Modus	Drücken Sie und die Lampe schaltet in den nächsten Modus.
Back	Vorheriger Modus	Drücken Sie und die Lampe schaltet in den vorherigen Modus.
	Flow links	Drücken Sie um die Lampe in den Flow-Modus links zu schalten.
	Flow rechts	Drücken Sie um die Lampe in den Flow-Modus rechts zu schalten.
	Flow Mitte zur Seite	Drücken Sie um die Lampe in den Flow-Modus von der mitte zu beiden Seiten zu schalten.
Mode1	Schaltfläche Anpassen	Halten Sie diese Taste ≥ 6 Sekunden gedrückt, um den aktuellen Modus als bevorzugten Modus einzustellen, diese Taste als Hotkey.

III. Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste und die Hintergrundbeleuchtung der Taste schaltet sich ein.

IV. Liste der Blinkmodi der Lampen:

Muster	Blitzlicht-Modus	Preis
1	Einzelblitzer, ECE R65 Klasse 2 (tagsüber)	125FPM
2	Einzelblitz, ECE R65 Klasse 1 (nachts)	125FPM
3	Einzelblitz	75FPM
4	Doppelter blitzer	125FPM
5	Vierfacher blitzer	125FPM
6	Stroboskop	600FPM
7	Abwechselnd einzelner Blitz in der Hälfte	130FPM
8	Drehung rechtsum	
9	Drehung linksum	
10	Linker Pfeil	
11	Rechter Pfeil	
12	Mitte zu Seite Pfeil	
13	Blinkerstapelung 1	
14	Blinkerstapelung 2	
15	Kreuzfahrt	
16	Kreuzfahrt von hinten	
17	Kreuzfahrt von vorne	
18	Kreuzfahrt auf beiden Seiten	

V. Tipps zum Laden von Batterien und Fernbedienungen

Die Batterie der Fernbedienung ist eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Wenn der Akku der Fernbedienung leer ist, muss er aufgeladen werden. Der Ladeanschluss ist TYP - C und die Ladespannung beträgt DC 5V. Das Ladekabel kann unabhängig von der positiven und negativen Richtung normal angeschlossen werden.

Wenn die Fernbedienung vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 Batterieanzeigeleuchten auf. Wenn die Batterie nur zu 75 % leer ist, leuchten 3 Kontrollleuchten. Wenn die Batterie nur noch zu 50 % geladen ist, leuchten 2 Batterielampen. Wenn der Akku nur noch zu 25 % geladen ist, leuchtet 1 Akkuanzeige auf. Es wird empfohlen, den Akku rechtzeitig aufzuladen, wenn nur 1 Akkuanzeige leuchtet.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

FR - CIRCULUX BARRES LUMINEUSES ET TÉLÉCOMMANDE SANS FIL


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. Commande de l'éclairage par câblage

- Connectez le fil rouge de la lampe à la borne positive de l'alimentation et le fil noir à la borne négative de l'alimentation. La lampe s'allume et entre en mode de fonctionnement. Pour changer le mode de fonctionnement de la lampe, connectez le fil jaune au pôle positif de l'alimentation pendant 1 seconde. Pour réinitialiser le mode de fonctionnement de la lampe, connectez le fil jaune au pôle positif pendant 5 secondes.
2. Connectez simultanément les fils rouge et blanc de la lampe à la borne positive de l'alimentation et le fil noir à la borne négative de l'alimentation. La lampe passe en mode croisière toujours allumé.
 3. Si plusieurs lampes doivent être synchronisées, leurs fils jaunes doivent être connectés ensemble.

II. Contrôle des lampes à l'aide d'une télécommande sans fil

Schéma du panneau de commande à distance :

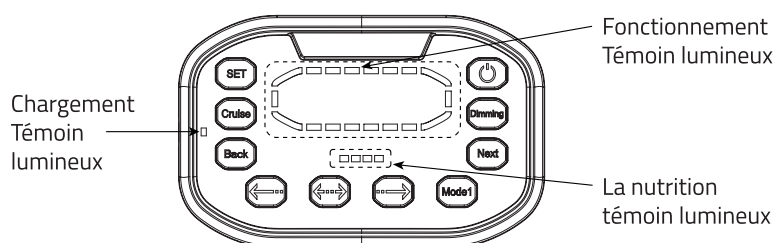

Mode d'emploi de la télécommande

Icône	Nom du bouton	Détails de la fonction
	Marche/Arrêt	Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez une fois sur la touche pour allumer le rétroéclairage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour allumer la télécommande (le voyant d'alimentation s'allume).
 SET 	Mise en place du couplage	Connectez le fil noir de la lampe à la borne négative de l'alimentation et le fil rouge + le fil jaune + le fil blanc à la borne positive de l'alimentation en même temps. A ce moment, les deux bords de la lampe clignotent, ce qui signifie que la lampe passe en mode d'attente d'appariement. Appuyez simultanément sur et lorsque la télécommande est éteinte. Les deux bords de la lampe de travail de la télécommande clignotent. Appuyez ensuite sur la touche SET pour effectuer l'appairage. Lorsque l'appairage est réussi, le clignotement de la lampe et la lampe de travail de la télécommande s'éteignent. Ensuite, déconnectez et reconnectez les fils. Le fil rouge est connecté à la borne positive de l'alimentation électrique et le fil noir est connecté à la borne négative de l'alimentation électrique. Si l'appairage n'aboutit pas dans les 40 secondes, le clignotement des deux côtés de la télécommande s'éteint et vous devez répéter la procédure d'appairage ci-dessus.
Gradation	Mode luminosité	Appuyez sur ce bouton pour passer du mode jour au mode nuit.
Croisière	Mode croisière	Appuyez sur ce bouton pour que la lampe reste toujours allumée.
Suivant	Mode suivant	En appuyant sur ce bouton, la lampe passe au mode suivant.
Retour	Mode précédent	En appuyant sur cette touche, la lampe passe au mode précédent.
	Liens de flux	En appuyant sur ce bouton, la lampe passe en mode flux gauche.
	Débit droit	En appuyant sur ce bouton, la lampe passe au mode de débit approprié.
	Débit d'un côté à l'autre	En appuyant sur ce bouton, la lampe passe en mode d'écoulement du centre vers l'un ou l'autre côté.
Mode1	Bouton de personnalisation	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé ≥ 6 secondes pour définir le mode actuel comme mode préféré, ce bouton comme touche de raccourci.

Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur n'importe quelle touche et le rétroéclairage de la touche s'allume.

IV. Liste des modes de clignotement de la lampe :

Modèle	Mode flash	Prix
1	Flash unique, ECE R65 Classe 2 (jour)	125FPM
2	Flash unique, ECE R65 Classe 1 (de nuit)	125FPM
3	Flash unique	75FPM
4	Double flash	125FPM
5	Flash quadruple	125FPM
6	Strobe	600FPM
7	Éclair simple alterné en deux	130FPM
8	Rotation a droite	
9	Rotation a gauche	
10	Flèche gauche	
11	Flèche droite	
12	Centre à côté Flèche	
13	Empilement de flashes 1	
14	Empilement de flashes 2	
15	Croisière	
16	Croisière par l'arrière	
17	La croisière depuis l'avant	
18	Croisière de part et d'autre	

V. Conseils pour le chargement de la batterie et de la télécommande

La pile de la télécommande est une pile au lithium rechargeable. Lorsque la batterie de la télécommande est vide, elle doit être rechargée. Le port de charge est de type C et la tension de charge est de 5V DC. Le câble de charge peut être connecté normalement, quel que soit le sens positif ou négatif.

Lorsque la télécommande est entièrement chargée, les 4 voyants de la batterie s'allument. Lorsque la batterie n'est vide qu'à 75 %, 3 témoins lumineux s'allument. Lorsque la batterie n'est vide qu'à 50 %, 2 témoins lumineux s'allument. Lorsque la batterie n'est vide qu'à 25 %, 1 témoin s'allume. Il est recommandé de charger à temps lorsqu'un seul témoin de batterie est allumé.

Pendant la charge, le témoin de charge est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge est vert.

IT - BARRA LAMPEGGIANTE CIRCULUX E TELECOMANDO SENZA FILI


ISTRUZIONI PER L'USO

I. Controllo delle luci tramite cablaggio

- Collegare il filo rosso della luce al terminale positivo dell'alimentatore e il filo nero al terminale negativo dell'alimentatore. La luce si accende ed entra in modalità di lavoro. Per commutare la modalità di funzionamento della luce, collegare il filo giallo al polo positivo dell'alimentatore per 1 secondo. Per ripristinare la modalità di funzionamento della luce, collegare il filo giallo al polo positivo per 5 secondi.
2. Collegare contemporaneamente i fili rosso e bianco della luce al terminale positivo dell'alimentatore e il filo nero al terminale negativo dell'alimentatore. La luce passa alla modalità di crociera sempre accesa.
3. Se si vogliono sincronizzare più luci, i loro fili gialli devono essere collegati insieme.

II. Controllo delle luci tramite telecomando wireless

Schema dell'unità di controllo a distanza:

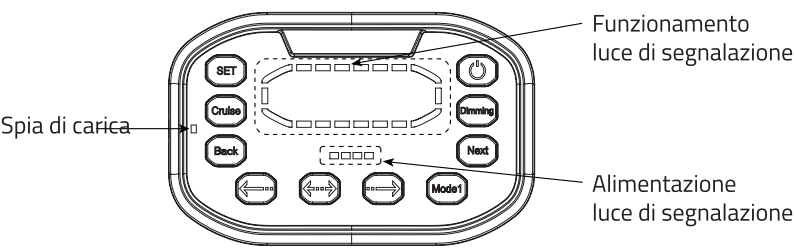

Istruzioni per l'uso del telecomando

Icona	Nome	Dettagli della funzione
	On/Off	In stato di spegnimento, premere una volta per accendere la retroilluminazione. Premere nuovamente per accendere il telecomando (la luce di accensione si accende).
SET	Impostazione dell'accoppiamento	Collegare il filo nero della luce al terminale negativo dell'alimentatore e contemporaneamente il filo rosso + il filo giallo + il filo bianco al terminale positivo dell'alimentatore. A questo punto, entrambi i bordi della luce lampeggiano, il che significa che la luce sta entrando in modalità standby di accoppiamento. Premere e contemporaneamente mentre il telecomando è spento. Entrambi i bordi del faro da lavoro sul telecomando lampeggiano. Premere quindi il pulsante SET per eseguire l'accoppiamento. Quando l'accoppiamento è riuscito, il lampeggio della luce e il faro da lavoro sul telecomando si spengono. Quindi scollegare e ricollegare i fili. Il filo rosso è collegato al terminale positivo dell'alimentatore e il filo nero al terminale negativo dell'alimentatore. Se l'accoppiamento non riesce entro 40 secondi, il lampeggio su entrambi i lati del telecomando si spegnerà e sarà necessario ripetere la procedura di accoppiamento sopra descritta.
Dimming	Modalità luminosità	Premere questo pulsante per passare dalla modalità giorno a quella notte.
Cruise	Modalità crociera	Premere questo pulsante per mantenere la luce sempre accesa.
Next	Modalità successiva	Premendo questo pulsante, la luce passa alla modalità successiva.
Back	Modalità precedente	Premendo questo pulsante, la luce passa alla modalità precedente.
	Link al flusso	Premendo questo pulsante, la luce passa in modalità flusso sinistro.
	Flusso a destra	Premendo questo pulsante, la luce passa alla modalità di flusso appropriata.
	Flusso da centro a lato	Premendo questo pulsante, la luce passa alla modalità di flusso dal centro a entrambi i lati.
Mode1	Pulsante di personalizzazione	Tenere premuto questo tasto ≥ 6 secondi per impostare la modalità corrente come modalità preferita, questo tasto come tasto di scelta rapida.

III. Quando il telecomando è spento, premere un tasto qualsiasi e la retroilluminazione del tasto si accende.

IV. Elenco delle modalità di lampeggiamento della luce:

Modalità	Modalità flash	Prezzo
1	Luce di emergenza singola, ECE R65 Classe 2 (diurna)	125FPM
2	Luce di emergenza singola, ECE R65 Classe 1 (di notte)	125FPM
3	Luce di emergenza singola	75FPM
4	Doppia luce di emergenza	125FPM
5	Luce di emergenza quadrupla	125FPM
6	Strobo	600FPM
7	Luce di emergenza singola alternata a metà	130FPM
8	Rotazione a destra	
9	Rotazione a sinistra	
10	Freccia sinistra	
11	Freccia destra	
12	Freccia da centro a lato	
13	Impilamento del lampeggio 1	
14	Impilamento del lampeggio 2	
15	Crociera	
16	Crociera da dietro	
17	Crociera dal fronte	
18	Crociera su entrambi i lati	

V. Suggerimenti per la ricarica della batteria e del telecomando

La batteria del telecomando è una batteria al litio ricaricabile. Quando la batteria del telecomando è scarica, deve essere ricaricata. La porta di ricarica è di tipo - C e la tensione di ricarica è di 5 V CC. Il cavo di ricarica può essere collegato normalmente, indipendentemente dalla direzione positiva e negativa.

Quando il telecomando è completamente carico, si accendono tutte e 4 le spie della batteria. Quando la batteria è scarica solo al 75%, si accendono 3 spie. Quando la batteria è scarica solo al 50%, si accendono 2 spie. Quando la batteria è scarica solo al 25%, si accende 1 spia. Si raccomanda di effettuare la carica quando è accesa solo una spia della batteria.

Durante la carica, la spia di carica è rossa. Quando la batteria è completamente carica, la spia di carica è verde.

INSTRUCTION MANUAL

CIRCULUX SERIES

LED BEACON BAR

